

## Was Sie mit Ihrem PDA niemals machen sollten:

### PDA HTC P3470



- andere Software installieren.  
Nur com4cab –Updates sind erlaubt
- im Internet surfen
- e-mails lesen/schreiben



- Gerät zerlegen und die Garantiesiegel verletzen
- Display mit spitzen Gegenständen oder Kugelschreibern bedienen und zerkratzen
- die Schutzfolie vom Display entfernen
- Display mit Putzmitteln reinigen. Nur mit Microfasertuch leicht feucht abwischen
- in die Hemdtasche stecken,..... fällt garantiert raus....

## Bedienungsanleitung für PDA htc P3470 und

**com4cab** Vermittlungs-Software

### Einführung:

- Das Gerät enthält ein Mobiltelefon, mit dem man unserer Version nur Daten übertragen kann. Telefonieren ist nicht möglich.



- Es ist ein kleiner PC mit Windows Mobile Betriebssystem
- Zur Bedienung steckt ein kleiner Stift rechts unten im Gehäuse.
- Das Vermittlungsprogramm lässt sich durch Antippen des Bildschirms bedienen.
- Ein kurzen Druck auf den Schalter oben in der Stirnfläche schaltet das Gerät ein
- Zum Ausschalten den Einschalter drücken bis eine Abfrage erscheint. Dann JA antippen.  
Zum Schichtende schalten Sie das Gerät immer aus.
- Es wird nur ein Programm für die tägliche Arbeit gebraucht . Das ist **com4cab**
- Com4cab startet durch einen kurzen Druck auf die Taste OK unten rechts  
Dabei wird geprüft, ob es neuere Programmversionen in der Zentrale gibt. Wenn ja, beginnt automatisch die Installation. Sie sehen UPDATE BITTE WARTEN. Bestätigen sie alle Fragen mit JA.
- Der Akku im Gerät wird geladen, wenn das Gerät im Auto in der Ladehalterung steckt.  
Die linke LED leuchtet dabei gelb, bei grün ist der Akku voll.
- Bis zum Echtbetrieb ist Ihre alte Fahrer Nummer gleichzeitig auch Ihre PIN-Nummer.  
Sie wird von der Zentrale in der Fahrerschulung freigeschaltet  
Später erhalten Sie per Post Ihre endgültige PIN für die echte Auftragsvermittlung
- Alles was auf dem PDA zu sehen ist, ist zur Zeit nur Probe- und Testbetrieb. **Die Aufträge sind nicht echt und nicht für Sie. Fahren Sie nicht hin. Wir informieren Sie rechtzeitig wann der Echtbetrieb beginnt.**

**Bedienungsanleitung für PDA htc P3470**

und

**com4cab** Vermittlungs-Software

**Bedienungselemente:**

↓ EIN = 1 x kurz  
AUS = 1 x lang bis Abfrage

LAUT /LEISE = kurz  
⇒



Ladekontrollleuchte :

Leuchtet gelb = Akku lädt  
Leuchtet grün = Akku voll

↑ OK = Com4Cab


The image shows an HTC P3470 PDA with a screen displaying a taxi dispatch interface. At the top, it shows '3' and '205' in green boxes. Below that, a list of locations is shown: '1 1 Zentrale' (highlighted in green), 'ERFURT', 'KH-SALZD', 'ROTEWIESE', and 'LEIPZIGER'. At the bottom of the screen, it displays '8 Do 10:29' and '04.06.09'. The device has a circular navigation pad and several buttons. Arrows point to the top speaker area, the navigation pad, and the bottom 'OK' button.

## Bedienungsanleitung für PDA htc P3470

und

### com4cab Vermittlungs-Software

#### Start com4cab:

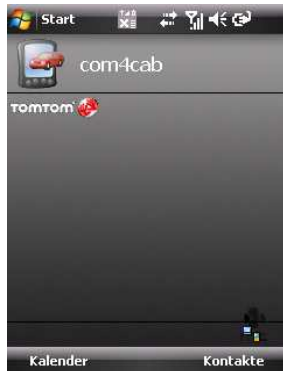

Tippen Sie auf das Symbol com4cab auf dem Display

oder

Drücken Sie auf die Taste



Liest Daten ein



Daten einlesen ..



Verbindet mit Zentrale



Verbindung herstellen ...



Zeigt Version an

Version 1.133.1.14


Erwartet FahrerNr



Taxi 205




Eintippen u. 

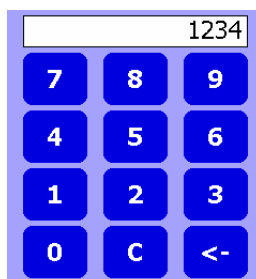

Taxi 205




Erwartet PIN

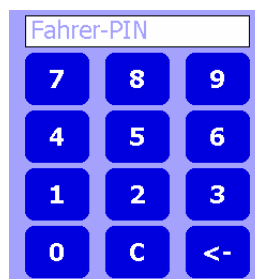

Taxi 205



Eintippen u. 

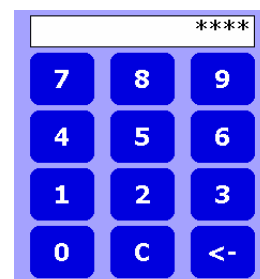

Taxi 205



**Bedienungsanleitung für PDA htc P3470**

und

**com4cab** Vermittlungs-Software

**Hauptseite com4cab:**

**Ordnungsnummer:**  
rot = BESETZT  
grün = FREI

Service-Menü

Kein gültiges GPS-Signal

Fahrer 8999  
Sie sind angemeldet.

Fr 22:44  
12.06.09

Datum + Uhrzeit  
Antippen öffnet Hauptmenu

Aktualisiert HP-Spiegel

Startet TOM TOM Navigation

Warten Sie bis GPS-Signal vorhanden ist.  
Dann erscheint der **Umgebungsspiegel**:

Aktualisierung bei 4

Umgebungsspiegel, das sind die 5 nächsten HP.  
Ändert sich ständig während der Fahrt

2 205 ?

Rühme

Zentrale

ERFURT

KH-SALZD

ROTEWIESE

nicht am Halteplatz.

6 Sa 15:18  
13.06.09

**Bedienungsanleitung für PDA htc P3470**

und


**comcab** Vermittlungs-Software

**Arbeiten mit dem Umgebungsspiegel:**  
**EINBUCHUNG**


Taxi ist FREI  
Nicht im HP-Bereich  
Einbuchung unmöglich



Taxi ist FREI.  
Im Bereich von 2 HP  
ist Einbuchung möglich.  
Tippen auf einen HP.

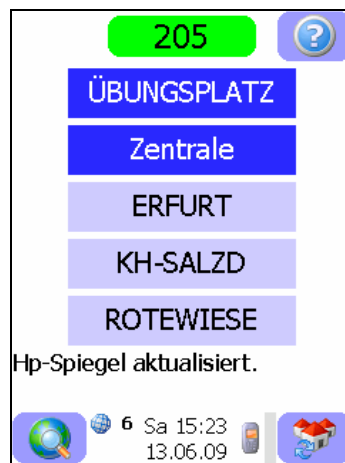



Taxi ist FREI  
Eingebucht in HP  
Ein Taxi am HP **1**  
An erster Position **1**

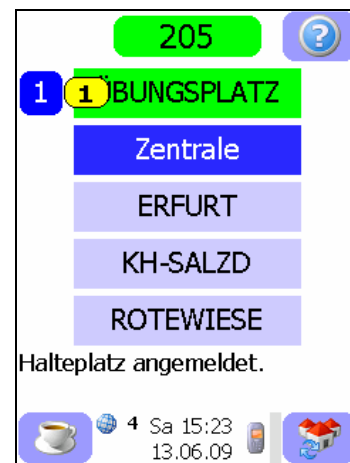

**VORBESTELLUNGEN:**

Anzahl der VB in den nächsten  
30 Min für jeden HP.  
Unpassend für Taxi 205 ist **1**  
Passend mindest. eine von **3**

VB am HP „ROTE WIESE“  
Eine passt für Taxi 205.  
Die anderen Beiden in rot nicht.

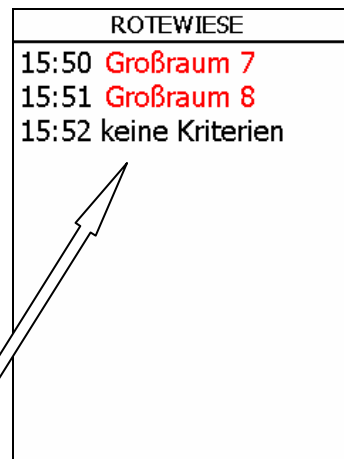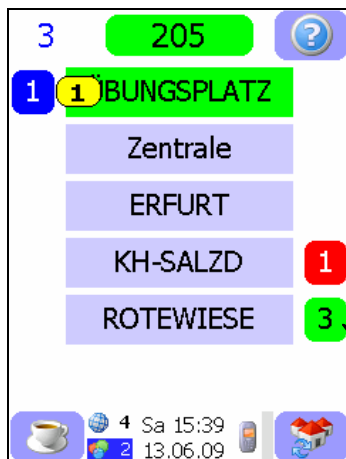

Antippen

## Bedienungsanleitung für PDA htc P3470

und



**comcab** Vermittlungs-Software

### Arbeiten mit dem Umgebungsspiegel:

#### PAUSE:



Eine PAUSE pro Einbuchung  
Keine Aufträge in PAUSE  
Platz bleibt erhalten

Dauer max. 10 Min  
Überschreitung bucht aus

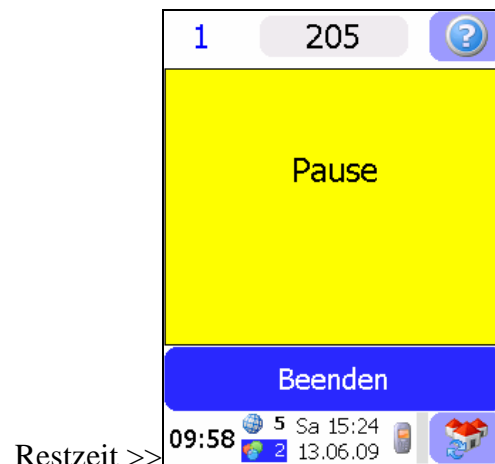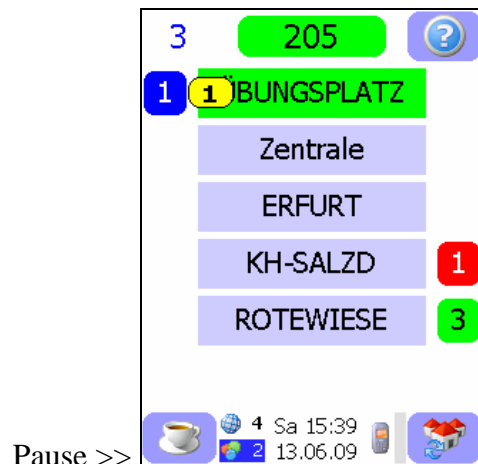

### ServiceMenü:

Damit ist es möglich, den aktuellen HP-Spiegel anzufordern,  
Ein Taxi zu dem Halteplatz zu bestellen, in dessen Nähe man gerade ist.  
Einen Sprachwunsch bei der Zentrale anzumelden  
Infos über Apotheken, Fahr- u. Flugpläne abzurufen

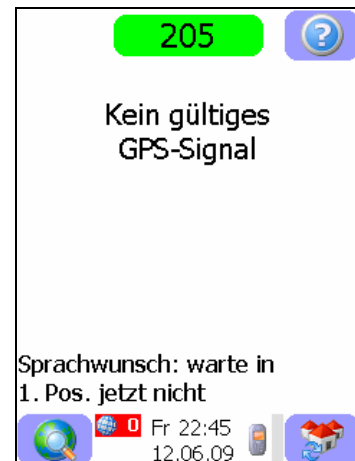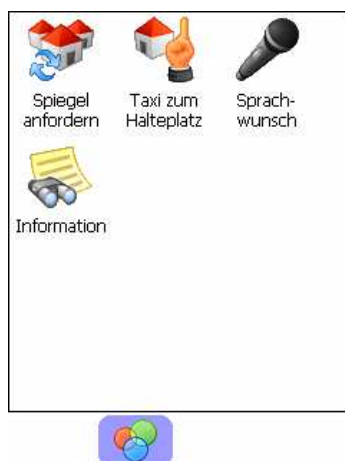

## Bedienungsanleitung für PDA htc P3470

und




**comcab** Vermittlungs-Software

### Aufträge erhalten: Eingebucht am HP:

Akust. Signal 1  
BestätigtZeit zählt runter  
Ablehng bucht aus + Sperre

Bestätigen zeigt Auftrag  
Zeit bis GELADEN läuft  
Navigation bereit

Kunde erreicht. Neue Felder  
GELADEN beendet Vorgang  
Fehlfahrt gibt Ausgleich

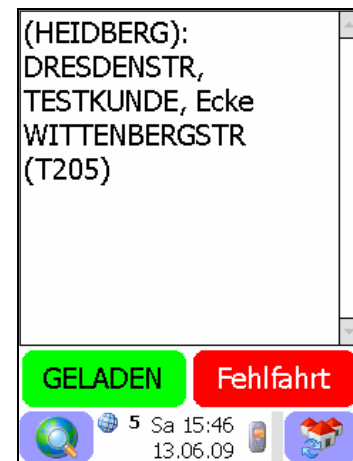
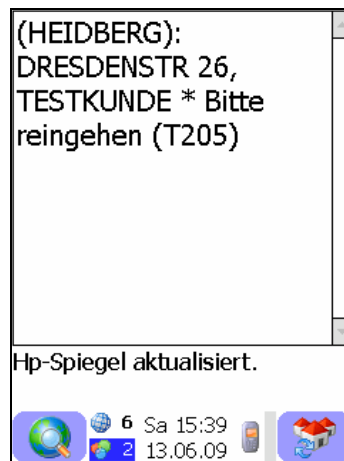
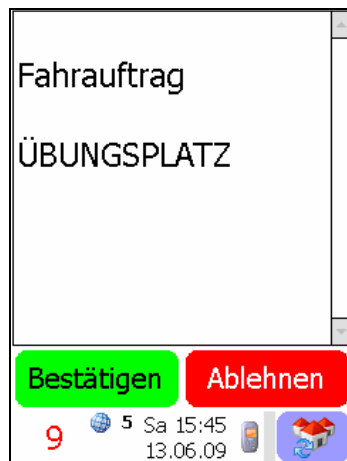


### Raumangebot für freie Taxen:

Akustisches Signal 2  
Ignorieren: beendet Signal 2  
Bewerben: Vergleicht die  
Position der Bewerber

RaumAuftrag an NGT zur  
**endgültigen** Entscheidung  
den Auftrag zu nehmen

Rest wie Auftrag am HP

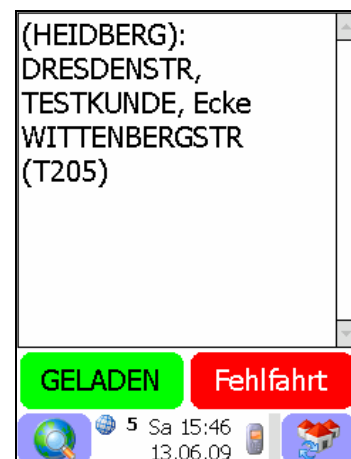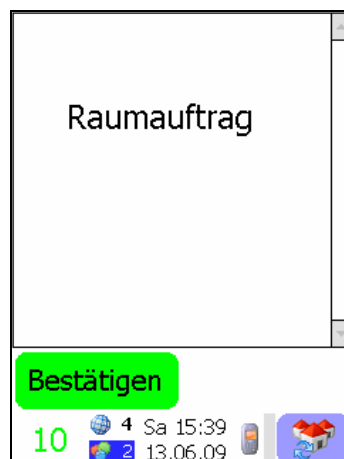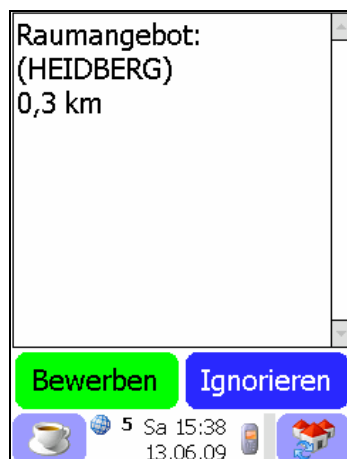




**Bedienungsanleitung für PDA htc P3470**

und


**comcab Vermittlungs-Software**

**Fehlfahrt /Ausgleich:**

Fehlfahrt gemeldet.  
Ausgleichsberechtigte HP wählen: Einen oder 3 HP

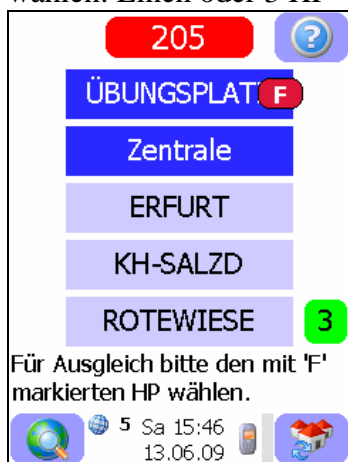

Bevorzugt an einem HP oder Ausgleich von 3 Info an Kollegen am HP

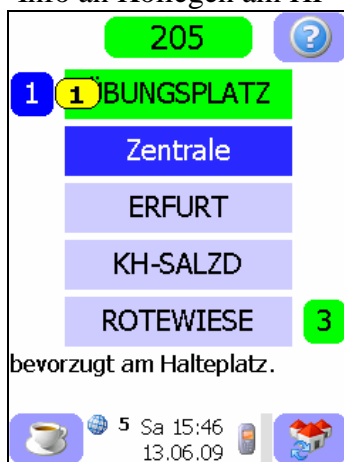

Ersatzfahrt bekommen. Wie normale Fahrt vom HP



Geplante Abfrage warum es eine Fehlfahrt war




An den genauen Abläufen bei Fehlfahrt wird im Moment noch gearbeitet.

**Bedienungsanleitung für PDA htc P3470**

und

**com4cab Vermittlungs-Software**

**Navigation zum Kunden:**

Sie haben einen Auftrag  
Tippen auf  startet Navi



Navi berechnet Route  
Beachten Sie Routenprofil  
Tippen sie auf FERTIG



Navi beginnt Ansage  
Hier tippen für Lautst.



Am Ziel hier tippen öffnet  
Hauptmenü




Blättern auf Seite 2  
Tippen auf „Route löschen“  
beendet die Zielführung



Blättern auf Seite 3 .  
Tippen auf roten Kreis  
kehrt zurück zu com4cab



Die Tom Tom Navigation kann auch unabhängig von einem Auftrag aufgerufen werden durch antippen von  und Eingabe einer Adresse, PLZ, etc.

Auch Routenplanung ist möglich. Weitere Informationen dazu bei TOM TOM.

**Bedienungsanleitung für PDA htc P3470**

und

**com4cab Vermittlungs-Software**

**com4cab Hauptmenü:**


Hier tippen für weitere Funktionen öffnet Menü

Seite 1 des Hauptmenüs

Seite 2 des Hauptmenüs

zurück zu den HP  
 weiter zu Seite 2

zurück zu Seite 1  
 zurück zu den HP

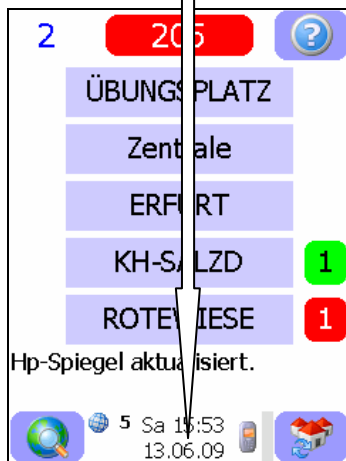

Meldet Fahrer ab und beendet com4cab.  
Schichtwechsel / Feierabend



Nachrichten für Ihr Taxi werden hier gespeichert und können gelesen werden



Rundrufe an alle werden hier gespeichert und können gelesen werden



Die Eigenschaften von Fahrzeug und Fahrer können Sie hier sehen




Schaltet auf die blendfreiere Nachtansicht um.  
Antippen und dann



Hier können Sie die Lautstärke einstellen.  
Hoffentlich auch bald die Helligkeit des Bildschirms



Oft benutzte Halteplätze können Sie hier eintragen, spart blättern in der großen Liste aller HP



Erst mit Drucker in Funktion

## Bedienungsanleitung für PDA htc P3470

und

**com4cab** Vermittlungs-Software

### com4cab Hauptmenü Fortsetzung:



Halteplätze

+



Halteplätze mit Vorb.

Zeigt alle HP..

Zeigt HP mit VB..

..in der rechts dargestellten Weise.  
Oben einen HP antippen, zeigt unten die umgebenden HP dazu.

- weitere Infos zum gewählten HP
- als Favorit / Navi zum HP
- in BS nicht im Einsatz

sortieren der Spalten ist durch Tippen in die Spaltenköpfe möglich

Halteplätze	Pz	Vb	Zeit
BAHNHOF		1	16:05
KH-SALZD		1	16:20
STADION		1	16:20

BAHNHOF	1	16:05
ATRIUM		
ZOB		
STADTHA...		
AUGUSTS...		



Aufträge



Vorverm. Aufträge

Zeigt alle Aufträge..


Zeigt vorab mitgeteilte Auft..

..in der rechts dargestellten Weise

Auftrag	Eingang
(ZUCKERBERG): R...	16:03
(HEIDBERG): DRES...	15:45
(HEIDBERG): DRES...	15:39
(HEIDBERG): DRES...	14:41
(HEIDBERG): DRES...	14:37
(HEIDBERG): DRES...	14:32
(HEIDBERG): DRES...	14:28

Auftragsnr: 6 (Raum)  
Eingang: 13.06.09 16:03  
(ZUCKERBERG): ROTE WIESE 1,  
WERNER-TOURS-ROTE-WIESE VB 16:02 Uhr \* von Autom

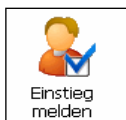

Einstieg melden

Sendet GELADEN für den ausgewählten Auftrag.

Ein Auftrag bleibt rot markiert, bis er als erledigt gilt ( EINSTIEGSMELDUNG )

### Rechnungsfahrten



Wenn die Taxi-Nummer in Orange erscheint, war Ihre letzte Fahrt eine Rechnungsfahrt und Sie müssen noch den Preis melden. Tippen Sie auf die Taxinummer und geben Sie den Preis ein. Zum Senden auf die Geldstücke tippen.

**Bei fehlendem Fahrpreis keine neue Einbuchung möglich**